

SmartSeal 使用方法 2 【SmartSeal Photo 編】



目次

1	はじめに	1
1.1	本書の目的	1
2	利用手順	2
2.1	アプリのダウンロード	2
2.1.1	Play ストアを開く	2
2.1.2	アクセス許可の確認	3
2.2	写真の準備	4
2.2.1	写真の選択（カメラでの撮影）	4
2.2.2	写真の選択（ギャラリーから選択）	5
2.2.3	公開/非公開の設定（Picasa で公開する場合）	6
2.2.4	公開/非公開の設定（非公開にする場合）	7
2.3	シールへの登録	8
2.3.1	「登録」をタップ	8
2.3.2	Google アカウントの確認	9
2.3.3	アクセス許可の確認	10
2.3.4	Picasa にアップロード	11
2.3.5	シールをかざす	12
2.3.6	書き込み完了	13

2.3.7	書き込みが失敗した場合	14
-------	-------------------	----

3 補足15

3.1	シールの使用例	15
-----	---------------	----

3.2	NFC シールの購入.....	16
-----	-----------------	----

3.2.1	NFC ストアの HP を開く	16
-------	-----------------------	----

3.2.2	シールの画像をタップ	17
-------	------------------	----

1 はじめに

1.1 本書の目的

このマニュアルでは、無料アプリ"SmartSeal Photo"を使用して、NFC シールに写真の情報を書き込む方法を紹介しています。

写真情報の書き込まれたシールは、NFC 対応スマートフォンであれば専用アプリケーションをインストールしなくてもタッチするだけで写真が表示されます。(※写真公開モードで作成した場合)

2 利用手順

2.1 アプリのダウンロード

2.1.1 Play ストアを開く

Play ストアより"SmartSeal Photo"アプリをダウンロードします。こちらの画面にて「インストール」をタップしてください。

※NFC スタートキットをお持ちの方は「NFC タッチでアプリダウンロード」にスマートフォンをタッチすると、こちらの画面が表示されます。



2.1.2 アクセス許可の確認


ID および画像・メディア・ファイルへのアクセス許可確認が表示されたら「同意する」をタップします。ダウンロードが終わりましたら「開く」をタップし、"SmartSeal Photo"アプリを開いてください。



2.2 写真の準備


2.2.1 写真の選択（カメラでの撮影）

シールに書き込む写真をこれから撮影する場合は、「カメラ起動」アイコンをタップします。スマートフォンのカメラ機能が起動しますので写真を撮影し、保存します。

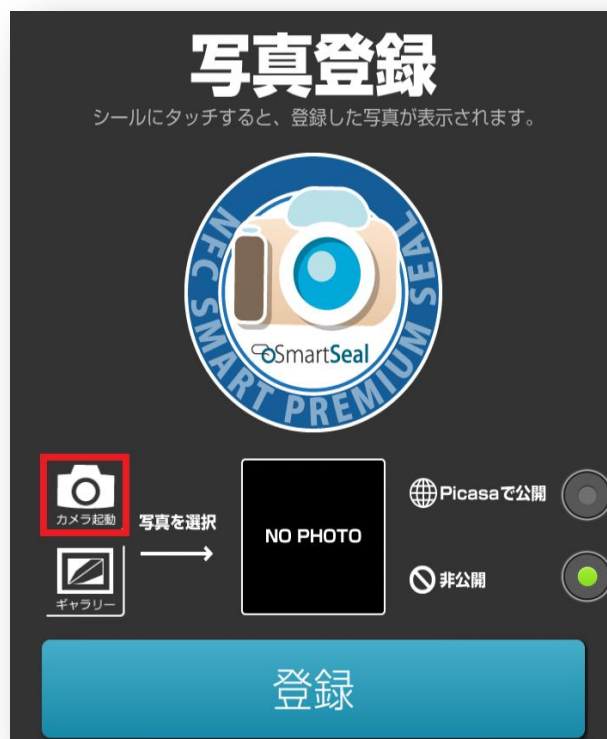

2.2.2 写真の選択（ギャラリーから選択）

シールに書き込む写真がすでにギャラリーに保存されている場合は、「ギャラリー」アイコンをタップします。スマートフォンのギャラリーが起動しますので写真を選択します。

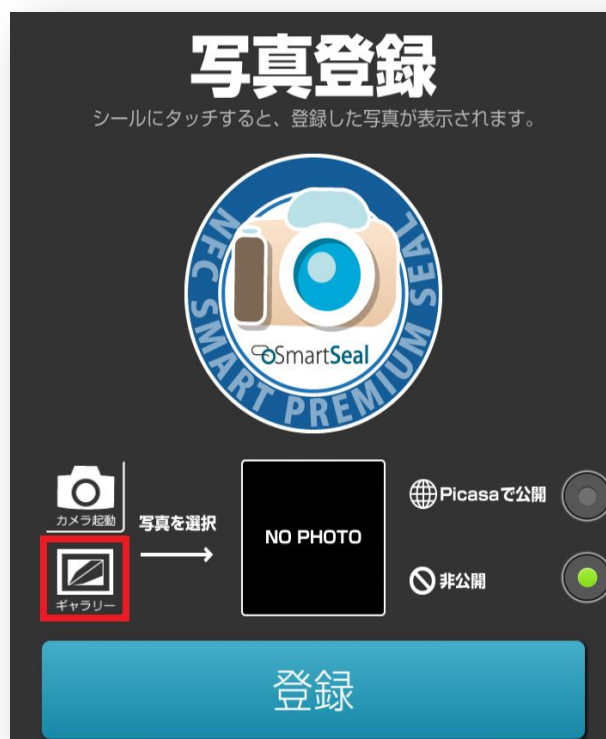


2.2.3 公開/非公開の設定（Picasa で公開する場合）

「Picasa で公開」を選択した場合、写真が自動的に Google の無料 Web アルバム「Picasa」にアップロードされます。


これにより、NFC 対応スマートフォンであれば、誰がタッチしても写真が見られるようになります。

※専用アプリケーションをインストールしなくてもタッチするだけで写真が表示されます。

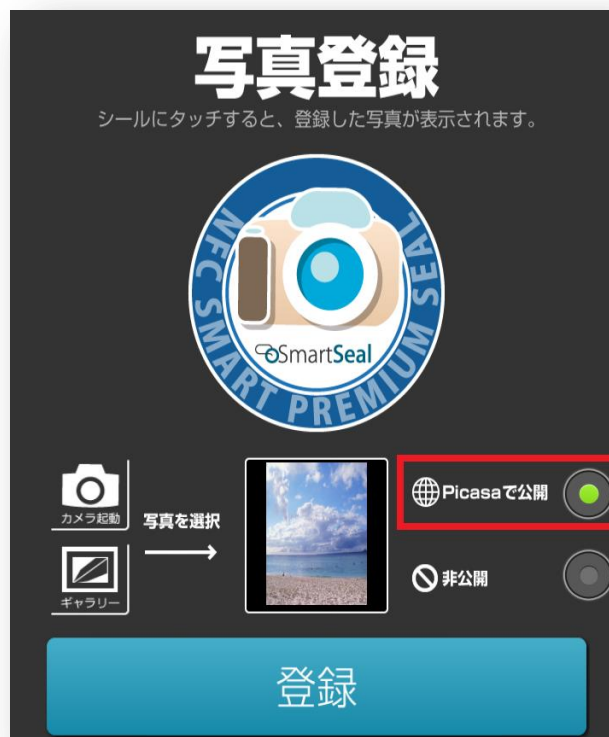

2.2.4 公開/非公開の設定（非公開にする場合）

「非公開」を選択した場合、シールを作成したスマートフォンでタッチしたときだけ写真が表示されます。
個人的な記録として写真を残す場合等はこちらが良いでしょう。

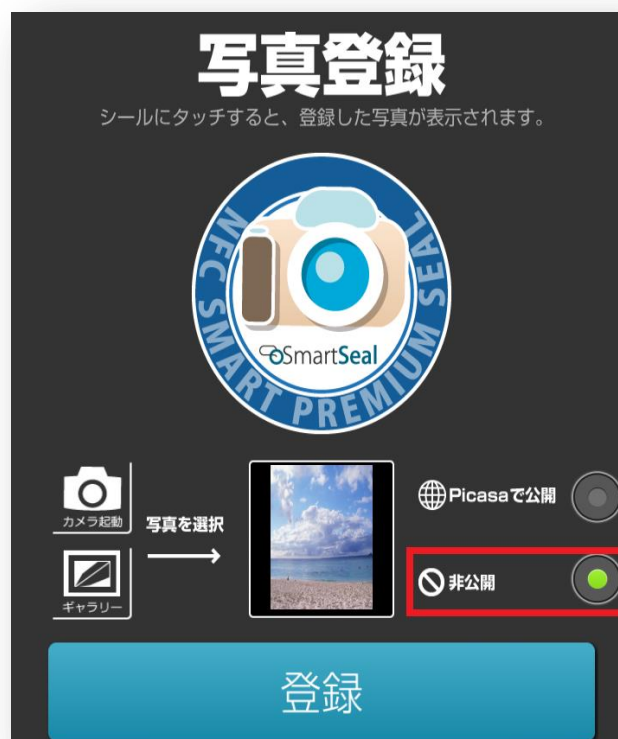


2.3 シールへの登録

2.3.1 「登録」をタップ

写真の選択および公開/非公開の設定をした後、「登録ボタン」をタップします。


※「非公開」に設定した場合は、P.12「2.3.5 シールをかざす」へ進んでください。

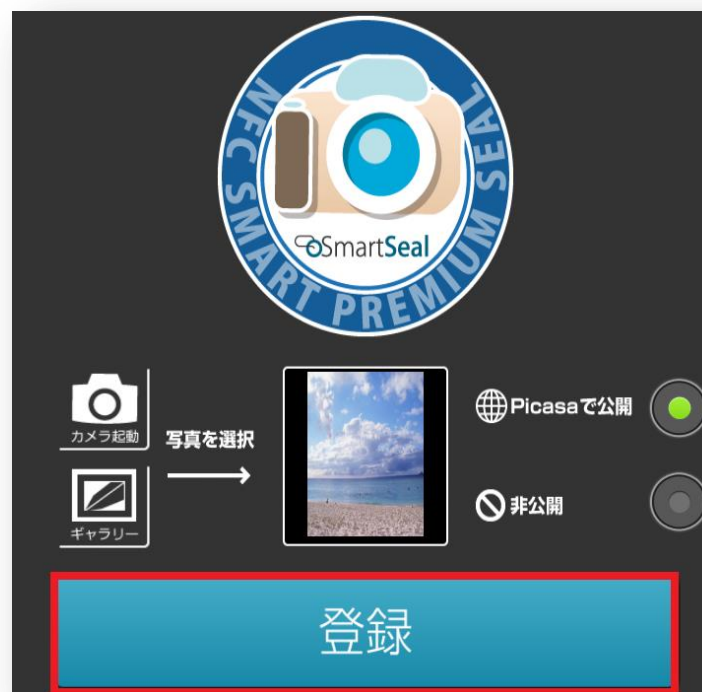

2.3.2 Google アカウントの確認

「Picasa で公開」を選択した場合、「Google アカウントの選択」が表示されます。使用するアカウント名をタップしてください。

※同じ写真を連続して複数のシールに登録する場合、2 回目以降は表示されません。

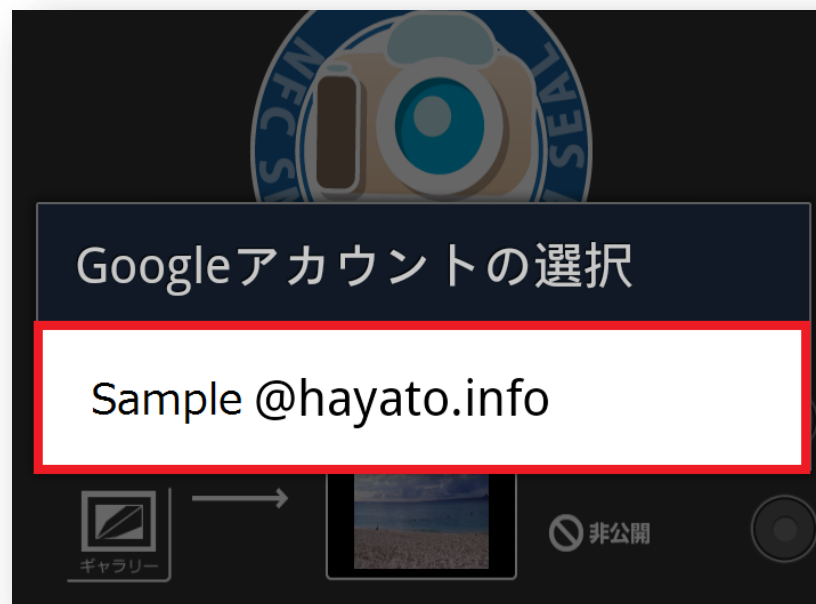

2.3.3 アクセス許可の確認

「Picasa で公開」を選択した場合、はじめて写真を登録する際に「アクセス要求」が表示されます。「同意」をタップし、Picasa へのアクセスを許可してください。



2.3.4 Picasa にアップロード

「Picasa で公開」を選択した場合、まず「Picasa にアップしています」のメッセージが表示され、続いて次のページのメッセージが表示されます。



2.3.5 シールをかざす

「シールをかざしてください」のメッセージが表示されたら、スマートフォンの NFC 読み取り位置にシールをかざしてください。



2.3.6 書き込み完了

シールへの書き込みが正常に終了すると「書きました！」と画面下に表示されます。これでシールへの登録完了です。
シールをスマートフォンの NFC 読み取り位置にかざして、写真が正しく表示されるか確認してください。



2.3.7 書き込みが失敗した場合

シールへの書き込みが失敗した場合には、画面下に「失敗しました！」と表示されます。
この場合は、再度「登録」をタップしてシールをかざしてください。




3 補足

3.1 シールの使用例

箱に何を入れたか思い出せない時、箱に貼ったスマートシールにスマートフォンをかざせば、箱の中身を見る事が出来ます。

また、名刺にスマートシールを貼り、スマートフォンをかざすと、その方の写真が表示される、というような使い方もできます。

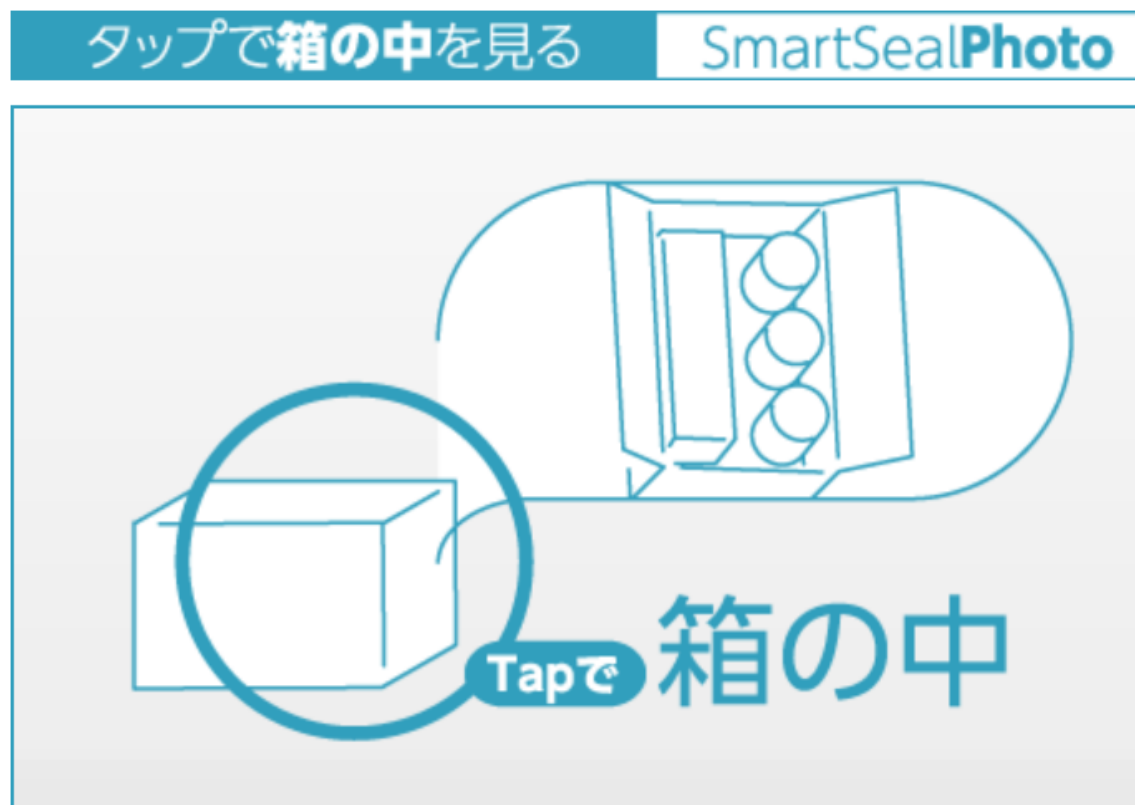

3.2 NFC シールの購入

3.2.1 NFC ストアの HP を開く

"SmartSeal Photo"アプリの画面上部に表示されている「Smart Seal の購入は NFC STORE で」をクリックすると NFC ストアの HP に移動します。



3.2.2 シールの画像をタップ

NFCストアにて、必要なシールの画像をタップすると購入画面に進みます。

